

Cardinal
CERRAMIENTOS PARA DUCHA




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO: **HGTE/HGSE**

Cerramiento para ducha o bañera con puerta corrediza sin marco de la serie Heavy Euro

Cuando solicite repuestos, proporcione la siguiente información:

1. Número del modelo
2. Número de pieza
3. Descripción de la pieza
4. Color de revestimiento

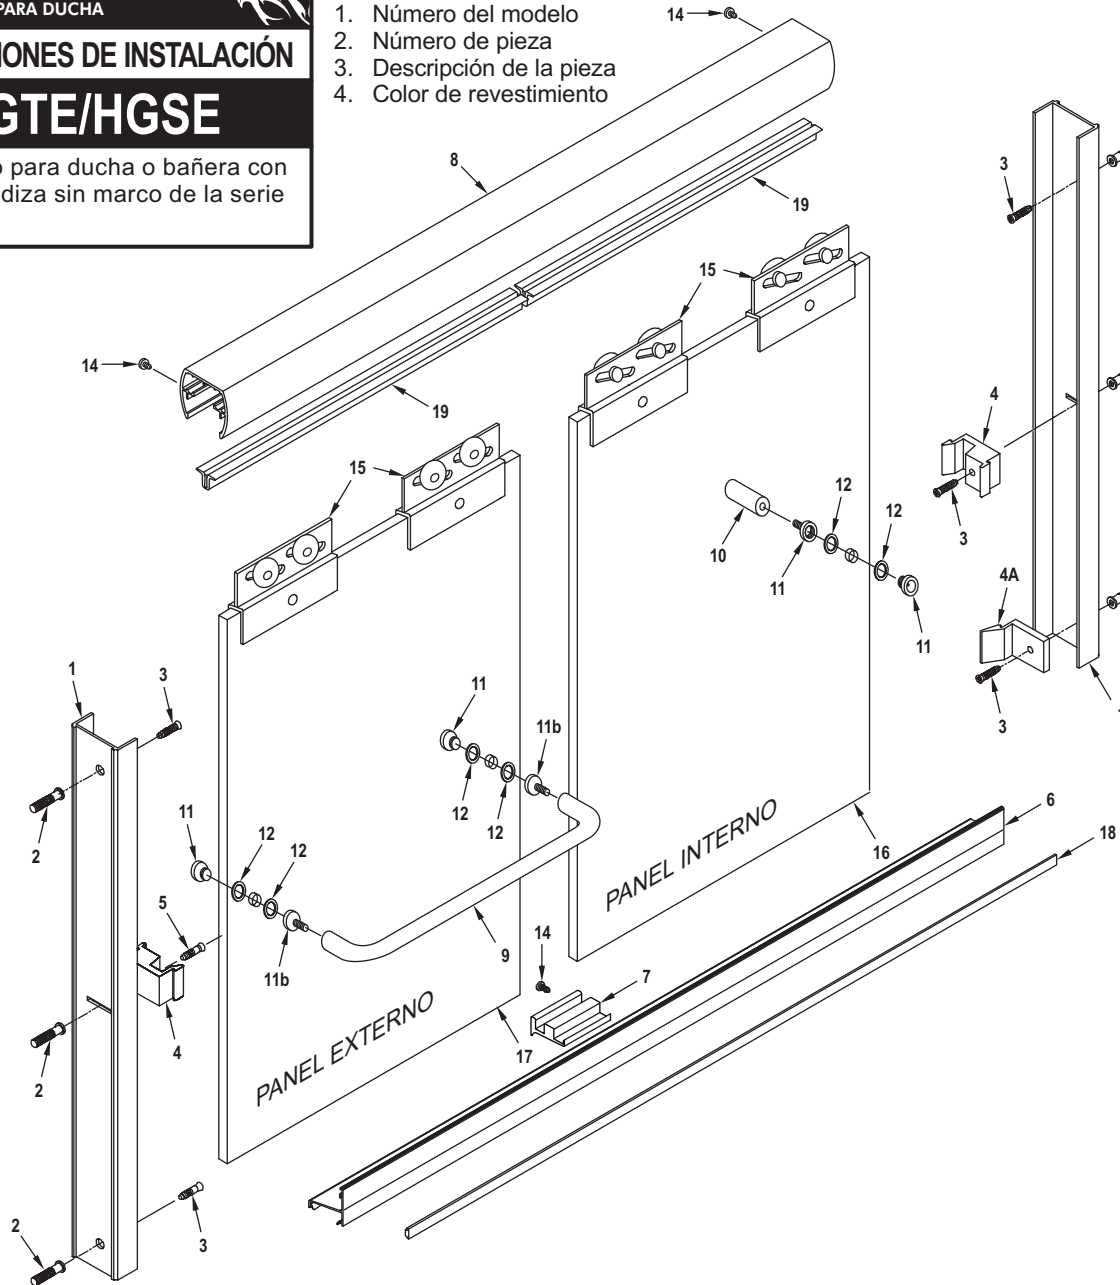

DESCRIPCIÓN	CANT.	N.º DE PIEZA	IMAGEN
1. Montantes murales	2	ZTE-2603	
2. Anclajes para pared	6	ZV-935	
3. Tornillos #8 x 1-1/4"	6	#8X1-1/4"	
4. Topes de puerta	2	HG-924	
4A. Topes de la parte inferior	1	HG-926	
5. Tornillo 6-32 x 1/2"	2	6-32X1/2"	
6. Umbral de la parte inferior	1	ZTE-2622	
7. Guía central-3"	1	HG-920	
8. Dintel	1	ZTE-2602	
9. Toallero tubular	1	CHG-TB	
10. Agarradera interna tubular	1	CHG-KSM	
11. Agarradera empotrada	3	ZTE-RP	
12. Arandela de la agarradera empotrada	6	Arandela de la agarradera empotrada	
13. Casquillo del toallero de nylon de 1/4"	3	Casquillo	
14. Tornillo #6 x 3/8"	2	#6X3/8"	
15. Conjunto de soportes de las ruedas	4	ZTE-1231	
16. Panel de vidrio interno (1 orificio)	1		
17. Panel de vidrio externo (2 orificios)	1		
18. Vinilo de la guía de la puerta con ZTE-2622	1	ZV-960	
19. Retenedor	2	ZV-952	

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Para instalar el cerramiento de la ducha, necesita las siguientes herramientas:
- Nivel
 - Broca N.º 31
 - Broca de carburo de 3/16" (para paredes con azulejos)
 - Destornillador Phillips
 - Silicona
 - Sierra para metales
 - Llave de punta y corona de 1/4"

NOTA: Coloque una tira de silicona (GE 1200) en el conducto abierto del soporte de las ruedas (15) antes de colocarlo en el vidrio. Después de colocar los soportes para ruedas en el vidrio, inserte un tornillo a través de un soporte y vidrio en el extremo hembra. Ajuste el tornillo hasta que se encuentre 1/32" por debajo del nivel. Deje secar la silicona durante 12 horas antes de colocar los paneles.

1. Coloque los montantes murales (1) en las paredes. Centre la parte inferior de los montantes en el borde de la bañera. Sostenga y marque los orificios donde colocará los tornillos.
2. Retire y perforo orificios de 3/16" de diámetro en las paredes (utilice un taladro con punta de carburo para las paredes con azulejos). Coloque en los orificios anclajes de plástico para paredes (2). Coloque silicona en la unión entre la pared y el borde de la bañera para sellar la parte inferior del montante. En el lateral del cerramiento de la parte superior de la ducha, ajuste el tope central de la puerta (4) y el tope de la parte inferior (4a) con tornillos #8 x 1-1/4" (3) y la parte superior del montante mural con otro tornillo #8 x 1-1/4" (3). En el otro lateral, ajuste el tope central de la puerta (4) con un tornillo #8 x 1-1/4" (3) y la parte superior e inferior del montante mural con otro tornillo #8 x 1-1/4" (3). **NOTA: Los paneles de vidrio cierran en la ranura de los topes. La ranura se orienta hacia el interior de la bañera en el lateral de la parte superior de la ducha, y hacia el exterior del otro montante.**
3. Corte el umbral (6) para que encaje en las aberturas entre los montantes. Coloque una tira de silicona a lo largo de toda la parte inferior del umbral (ver Figura 2) y coloque silicona en el interior del montante, en la unión con la bañera. En el interior del montante, coloque una tira de silicona de 1/4", hasta 1-1/4" por fuera del soporte de cada montante mural (ver Figura 2). Coloque el umbral en su lugar y presione firmemente sobre el borde de la bañera. Retire el excedente de silicona antes de que se seque. Utilice cinta para mantener firme hasta que seque la silicona.
4. Corte el dintel (8) 1/32" a 1/16" menos que el ancho de la abertura y coloque en su lugar.
5. Para colocar el panel deslizante de vidrio, sostenga el panel deslizante dentro de la bañera o base de la ducha, inserte las ruedas arriba en el dintel y bájelo hasta colocarlo en su lugar. El panel de vidrio deslizante interior tiene únicamente un orificio para el picaporte interno (10) y se cerrará contra el montante de la pared en el lateral de la parte superior de la ducha. Luego, inserte el extremo inferior del deslizador externo frente al deslizador interno, presionando los extremos inferiores lo suficiente para que quede un espacio libre en el borde interior de la bañera o de la base de la ducha. Evite el contacto entre los soportes de las ruedas mientras levanta el panel para colocarlo en su lugar. El deslizador externo se cerrará contra el montante opuesto a la parte superior de la ducha.

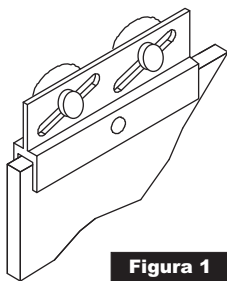


Figura 1

6. Coloque la guía central (7) en el centro del umbral (ver Figura 2). Asegúrese de que la guía central esté enganchada en su posición en el umbral. Coloque la guía central con un tornillo #6 x 3/8" (14).
7. Cierre los paneles y ajústelos para alinear el borde vertical de los paneles con los montantes. Con una llave de punta y corona de 1/4", afloje los tornillos de las ruedas, pero no los retire completamente. Cuando los tornillos estén flojos, sostenga el panel para evitar que se caiga o rompa. Ajuste el deslizador interno lo más abajo posible para reducir el espacio entre la parte inferior del deslizador y el umbral. Tenga cuidado de que el vidrio no arrastre en el carril de la guía central.
8. Para instalar el toallero (9), primero coloque las bases de las agarraderas empotradas (11b) en el toallero (9). Inserte los casquillos (13) en los orificios del vidrio (17). Luego, sostenga el toallero (9) contra el orificio en el vidrio con la arandela de la agarradera empotrada (12) entre el vidrio y el toallero. Coloque una arandela de la agarradera empotrada (12) en la agarradera empotrada (11a) y ajuste el toallero (9) en ambos extremos. Instale la agarradera del

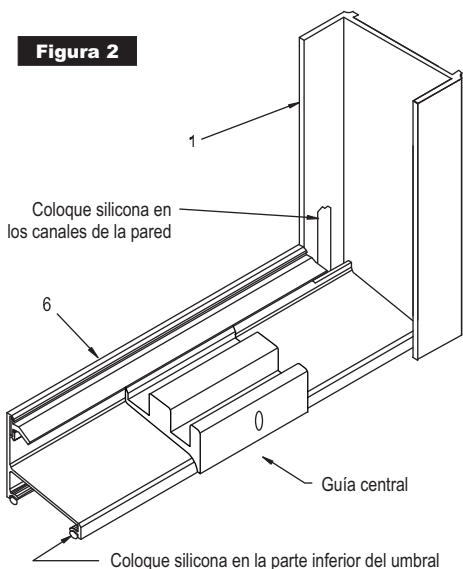


Figura 2

mismo modo en el que instaló el toallero.

9. El orificio central del montante tiene ranuras para ajustar el montante para compensar el vidrio curvado. Luego de instalar la pieza, deslice ambos paneles en el montante de un lateral. Si el borde del vidrio golpea en el borde del montante, afloje el tornillo central y ajuste el montante. Repita este paso en el lado opuesto.

10. Desde el interior de la unidad, perforo orificios #31 a través de los dinteles y en el montante mural, 11/16" desde la parte inferior del dintel. Fije el dintel a los montantes murales con tornillos #6 x 3/8" (14).

11. Luego de instalar las puertas y ajustar las ruedas, instale los dos retenedores (19) en el montante central superior en el interior del dintel. Deslice ambas puertas hacia un lado, comenzando en la puerta "abierta". Presione el retenedor hasta que escuche que enganchó en el extremo. Deslice las puertas hacia el otro lado y repita el proceso, comenzando desde la pared opuesta. **NOTA: Deberá cortar un retenedor para que encastre. Los retenedores no se superponen pero es necesario que se unan. Consulte la Figura 4, que muestra la vista de corte de la instalación.**

12. Coloque silicona dentro de la ducha, en la unión de los montantes con las paredes y del umbral con el borde de la bañera.


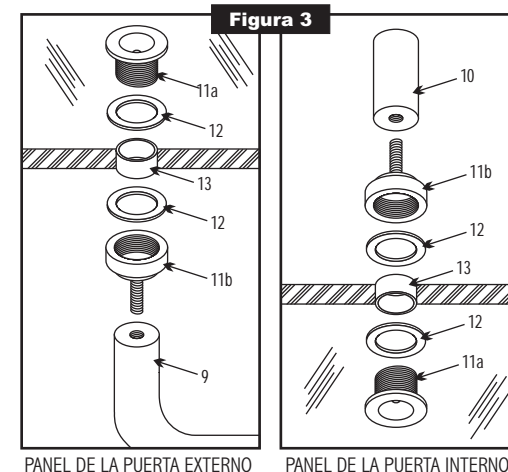


Figura 3

Figura 4



Cardinal
CERRAMIENTOS PARA DUCHA

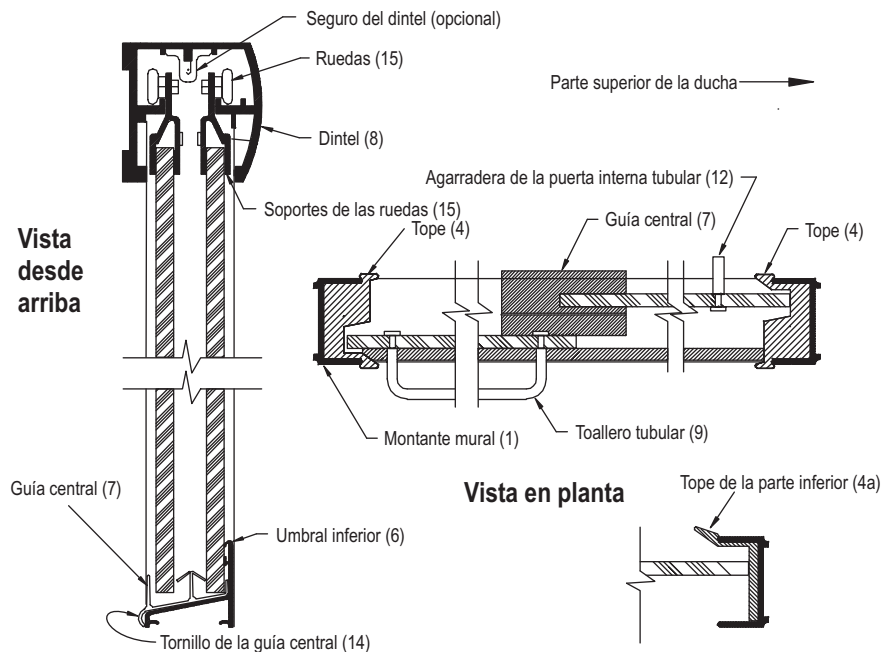

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO: **HGTE/HGSE**

Cerramiento para ducha o bañera con puerta corrediza sin marco de la serie Heavy Euro

Cerramientos sin marco

Cerramiento para bañera modelo HGTE Heavy Euro (para vidrio de 3/8")
Cerramiento modelo HGSE Heavy Euro (para vidrio de 3/8")

<u>N.º del modelo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Altura</u>	<u>Tamaño máx. del vidrio</u>
HGTE-60	42" a 60"	57 1/2"	30" x 55" c/ orificios
HGTE-66	60" a 66"	57 1/2"	33" x 55" c/ orificios
HGTE-72	66" a 66"	57 1/2"	36" x 55" c/ orificios
HGSE-48	42" a 66"	70 1/2"	24" x 68" c/ orificios
HGSE-60	54" a 66"	70 1/2"	30" x 68" c/ orificios
HGSE-66	60" a 66"	70 1/2"	33" x 68" c/ orificios
HGSE-72	66" a 66"	70 1/2"	36" x 68" c/ orificios

Cuadro de desglose para alturas y anchos especiales de las unidades del modelo HGTE y HGSE

<u>Cant.</u>	<u>Descripción y número de pieza</u>	<u>Cómo lograr estas medidas</u>
1	ZTE-2602 Dintel	Ancho de la unidad menos 1/16"
2	ZTE-2603 Montantes laterales	Altura de la unidad menos 1 1/4"
1	CHG TB Toallero	Centrado en el vidrio (ver instrucciones a continuación)*
1	CHG-KSM Perilla	Centrado en el vidrio (ver instrucciones a continuación)*
1	ZTE-2622 Carril inferior	Ancho de la unidad menos 7/16"
2	Vidrio de 3/8" con orificios de 1/2" Ancho del deslizador altura	Ancho del deslizador dividido 2

*Centre el toallero entre la parte superior y la parte inferior y de lado a lado.

*La perilla del lado interno debe estar a la misma distancia del borde que el toallero del lado externo. Céntrela entre la parte superior y la inferior.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente